


SunTec InfraSky

Externe Steuerung für IR-Wärmegerät InfraSky

- individuell einstellbarer 30- bzw. 60 Minuten-Timer
- Bedienfolie mit Sensor-Tasten
- zweistellige digitale 7-Segment-Anzeige für die Zeit
- LED-Betriebsleuchte
- Speichermöglichkeit für die gewählte Zeit
- Ein-/Aus schalten des Körperlüfters, wenn vorhanden
- Lüfternachlauf aktivieren / deaktivieren mit Jumper
- Umstellung auf Münzbetrieb bei angeschlossenem Münz-automat möglich
- Wandmontage



MADE IN GERMANY

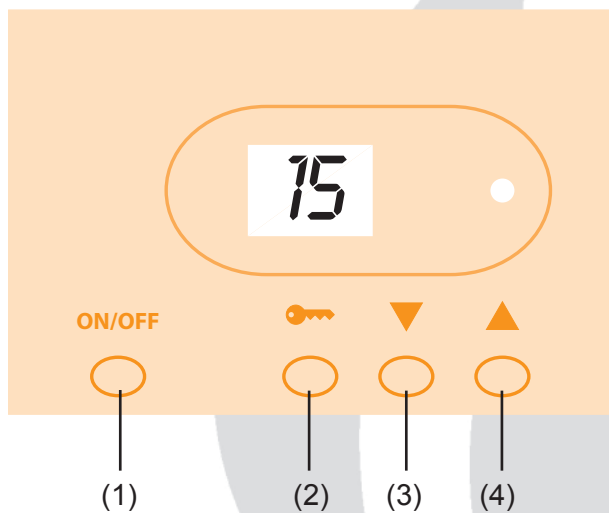

Belegung der Sensortasten:

- 1 = Ein / Aus
- 2 = Körperlüfter Ein/Aus
- 3 = Bräunungszeit einstellen: Wert verringern
- 4 = Bräunungszeit einstellen: Wert erhöhen



Modell	Suntec
Nennspannung	230 V N AC 50 Hz
Anzeige	7-Segmernt LED-Anzeige
maximale Laufzeit	30 Minuten bzw. 60 Minuten
Umgebungstemperaturen	0°C bis +40°C
Lagertemperaturen	-20°C bis +70°C

Technische Änderungen vorbehalten

