


Ferntaster

Mit dem Ferntaster kann die Saunaaanlage von einem zentrale Punkt (Bademeister, Portier, Hausmeister) ein- / ausgeschaltet werden.

ArtNr. 94.4645

Der Ferntaster ist ein Zubehör zu folgenden Saunasteuerungen:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • EMOTEC DC 9000 | ArtNr. 94.4674 |
| • EMOTEC DC 9000 DL | ArtNr. 94.4413 |
| • EMOTEC DC 9000 DB | ArtNr. 94.4414 |
| • EMOTEC DC 9000 DLF | ArtNr. 94.4639 |
| • EMOTEC HCS 9003 | ArtNr. 94.4415 |
| • EMOTEC HCS 9003 DL | ArtNr. 94.4416 |
| • EMOTEC HCS 9003 DB | ArtNr. 94.4417 |
| • EMOTEC HCS 9003 DLF | ArtNr. 94.4640 |
| • EmoTouch II PB | ArtNr. 94.4337 |
| • EmoTouch II AF | ArtNr. 94.4410 |
| • EmoTouch II GF | ArtNr. 94.4644 |

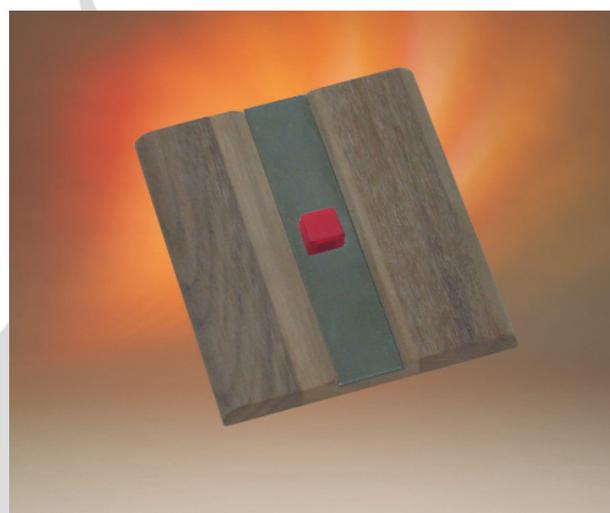

CE MADE IN GERMANY



Der Ferntaster darf nur in Verbindung mit dem, zum Heizgerät passenden Abdeckschutz angeschlossen werden.

Zusätzlich benötigen Sie eine der folgenden, vorkonfektionierten Verbindungsleitungen:

- 10m lang ArtNr. 94.4646
- 25m lang ArtNr. 94.4647
- 50m lang ArtNr. 94.4648