

Bedienung

Das Gerät im Überblick



Vorwahlzeit

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.

Mit die Funktion „Vorwahlzeit“ auswählen.

Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Vorwahlzeit blinkt.

Mit / Stunde einstellen, Taste **MODE** kurz drücken, danach mit / Minuten einstellen und die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Um die Vorwahlzeit nun zu aktivieren, Taste drücken. Im Display erscheint das Symbol und die Vorwahlzeit blinkt.

Um die Vorwahlzeit zu deaktivieren, Taste drücken - das Symbol erlischt.

Um wiederkehrende Startzeit zu aktivieren, Taste > 5 Sekunden drücken - das Symbol erscheint blinkend.

Hinweis: Während der einprogrammierten Vorwahlzeit ist keine manuelle Einschaltung möglich. Setzen Sie die Vorwahlzeit auf „---:--“, um Ihre Sauna wieder manuell zu starten.

Aktuelle Lufttemperatur abfragen


Um im Betrieb die aktuelle Lufttemperatur in der Sauna abzufragen, drücken 3 Sekunden die Taste - im Display erscheint die aktuelle Temperatur, wie vom Fühler gemessen.

Nutzerprofile wechseln

Um das Nutzerprofil zu wechseln, drücken 3 Sekunden lang die Taste . Das aktuelle Profil (P1 bis P4) wird in der oberen Zeile im Display angezeigt.

Bediensperre aktivieren / deaktivieren

Drücken 3 Sekunden lang die Tasten und . Das Gerät wird gesperrt, im Display erscheint das Symbol . Drücken Sie erneut diese Tastenkombination 3 Sekunden, um das Gerät zu entsperren. Das Symbol erlischt.

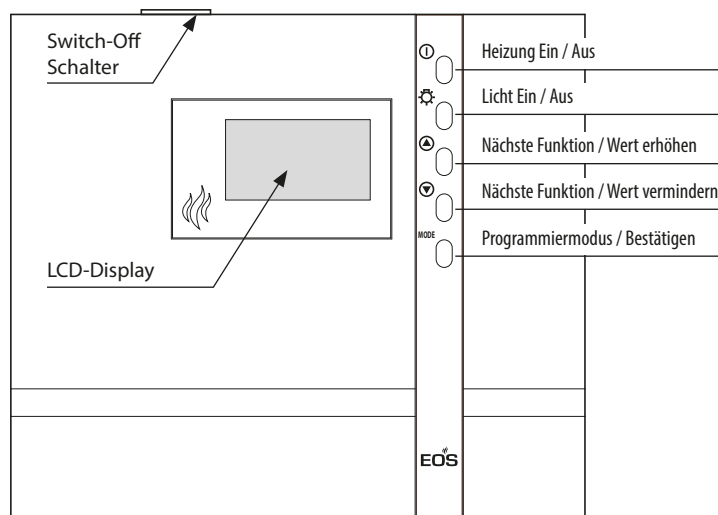

Wichtiger Hinweis

Diese Schnell-Start Anleitung ersetzt nicht die vollständige Montage- und Gebrauchsanweisung. Lesen Sie unbedingt die komplette Anweisung vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch des Gerätes.

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf
Tel. +49 2775 82-0
info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de



©2018 EOS Saunatechnik GmbH, Alle Rechte vorbehalten. Druck-Nr. 2934.4963de

EOS Econ H2

Schnell-Start Anleitung

Funktionen

Econ H2 ist ein fortschrittliches elektronisches Steuergerät für Bi-O Saunaöfen, mit dem Sie dank dem großen Funktionsumfang Ihre Sauna schnell und unkompliziert bedienen können.

Wichtige Funktionen:

- Menüführung in 12 Sprachen.
- Saunaofen einschalten und ausschalten.
- Wunschttemperatur einstellen:
30° - 115° im trockenen Modus (finnische Sauna).
30° - 70° im Bi-O Modus (Feuchtebetrieb).
- Gewünschte Luftfeuchte in 10 Stufen einstellen.
- Erforderliche Heizzeit bis zu 6 oder 12 Std einstellen.
- Startzeit bis zu 24 Std. im voraus in Echtzeit einstellen (Startzeitwahl) oder automatische wiederkehrende Startzeit einstellen.
- Kabinenlicht einschalten und ausschalten.
- Das Gerät komplett sperren (Bediensperre).
- Ferienhaus-Modus oder Ferienpark Modus.
- 4 Nutzerprofile mit voreingestellten Badeformen.

Sicherheit:


Ihre Econ H2 Steuerung ist mit effektiven Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihnen nicht nur einen komfortablen sondern auch einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

- Automatische elektronische Temperaturregelung.
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur 139°C.
- Begrenzung der Temperatur auf 70°C im Feuchtebetrieb.
- Absicherung der Elektronik durch eingebaute Feinsicherungen.
- Begrenzung der Laufzeit auf maximal 6 Std (privat) oder 12 Std. (gewerblich).

Inbetriebnahme


Schritt 1 - Sprache

Mit / Sprache auswählen, **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

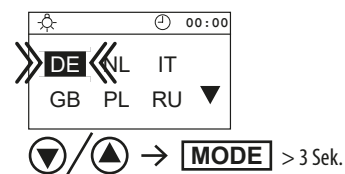

Schritt 2 - Tageszeit

Mit / Stunde einstellen, **MODE** kurz drücken, Minuten mit / einstellen, danach **MODE** 3 Sekunden drücken.

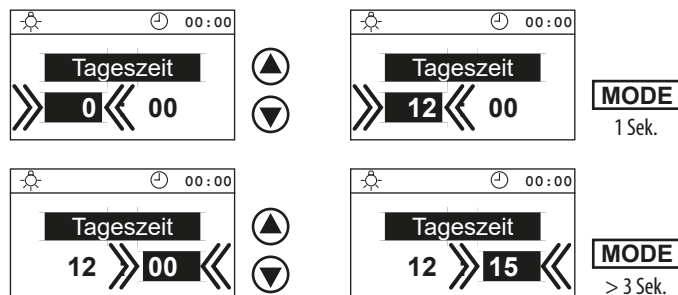

Schritt 3 - Funktion Life-Guard

Mit / die Funktion aktivieren oder inaktiv lassen, danach **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Schritt 4 - Sicherheit

Mit / die Funktion aktivieren oder inaktiv lassen, danach **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Bedienung

Sauna ein- / ausschalten

Sauna einschalten - Taste 3 Sekunden drücken,
Sauna ausschalten - Taste kurz drücken

Temperatur einstellen

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.

Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Temperatur blinkt.

Mit / gewünschte Temperatur einstellen, danach die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Feuchteintensität einstellen

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.

Mit die Funktion „Feuchte“ auswählen.

Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Feuchte blinkt.

Mit / gewünschte Intensität einstellen, danach die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Dauer der Heizzeit einstellen

Taste **MODE** drücken - Zeile „Temperatur“ wird hervorgehoben.

Mit die Funktion „Auto-Stop“ auswählen.

Taste **MODE** erneut drücken - der Wert der Heizzeit blinkt.

Mit / gewünschte Heizzeit einstellen, danach die Taste **MODE** 3 Sekunden drücken, um die Auswahl zu bestätigen.