

Art. Nr. 94.7163



Verbindungsbrücke | Jumper | Мостик

für SteamRock Premium ab Software 2.07

for SteamRock Premium generators, required by firmware from 2.07

для парогенераторов SteamRock Premium с прогр. обеспечением от 2.07

Platine SteamRock Premium
main board SteamRock Premium
главная плата генератора

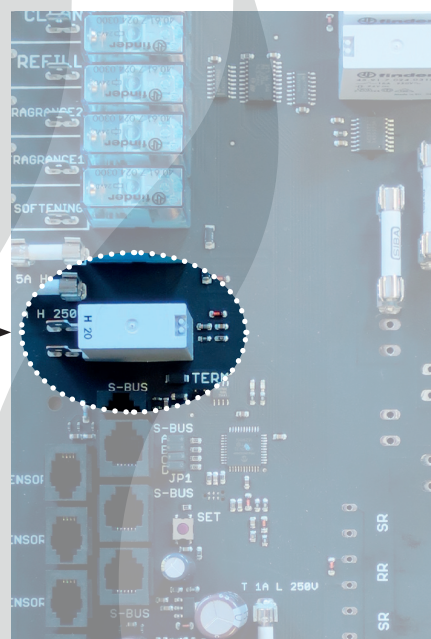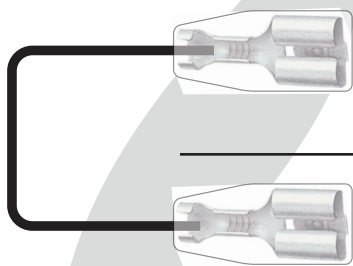

Stecken Sie die mitgelieferte Verbindungsbrücke auf die Relaiskontakte.
Plug the supplied jumper (bridge) on the relays contacts.



Achtung!

- Anlage allpolig vom Netz trennen.
- Bei Nachrüstungen darf das Gehäuse nur durch ausgebildetes Fachpersonal geöffnet werden.
- Die elektrische Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz muss laut Anschlussplan und entsprechend den Klemmplänen ausgeführt werden.



Attention!

- disconnect power supply completely
- all works may be carried out only by skilled and appropriately qualified persons
- electric connections may be only done by a qualified electrician
- power supply connection should be made as per connection plan.



Внимание!

- полностью отключить питание перед любыми работами
- все работы должны производиться только квалифицированным персоналом
- электрические подключения должны производиться только электриком
- все подключения должны производиться согласно схемам и плану подключений в инструкции.